


LEF310-XXXX
LEF320-XXXX

300 series 4 & 8 port serial servers

Quick Start Guide / Notice d'installation

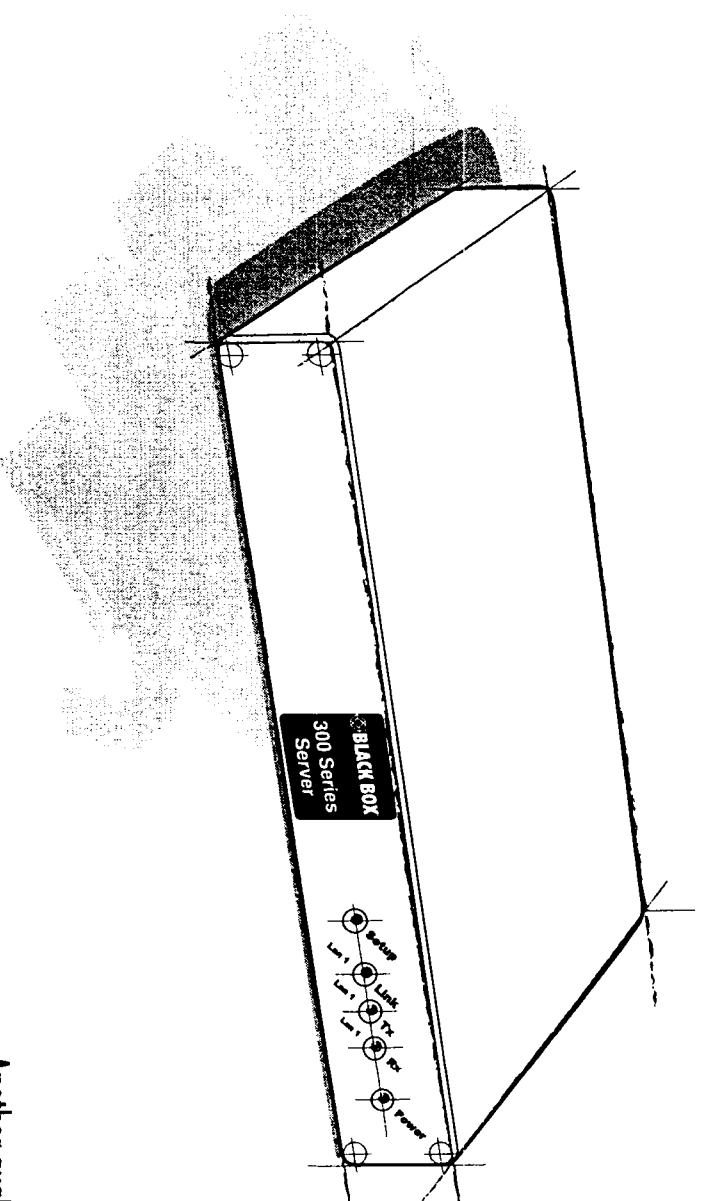


Another quality product from
BLACK BOX

FORM 004.01


Package contents / Contenu du Package

- Check to make sure that all of the items shown below are included with your package. If something is missing, contact Black Box as soon as possible.


- Vérifier que l'emballage contient les éléments suivants, si l'un des éléments est manquant contacter votre revendeur le plus rapidement possible.




The BLACK BOX
300 Series Product CD
CD Rom ACS

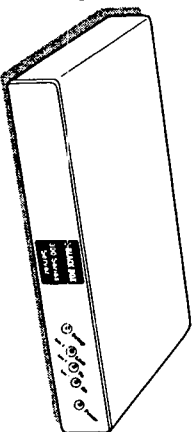

300 Series Server
Boîtier ACS ou ACS 320

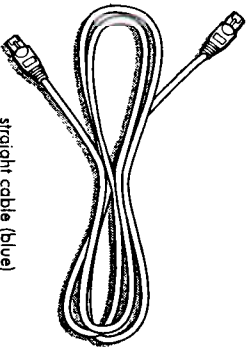

straight cable (blue)
câble droit (bleu)
ref. : F00200

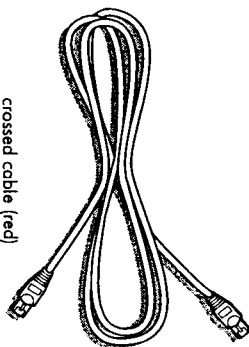


crossed cable (red)
câble croisé (rouge)
ref. : F00210

- The package includes an international power supply.


- Le package contient également un kit "boîtier d'alimentation international".

Power supply 5V / Alimentation 5V

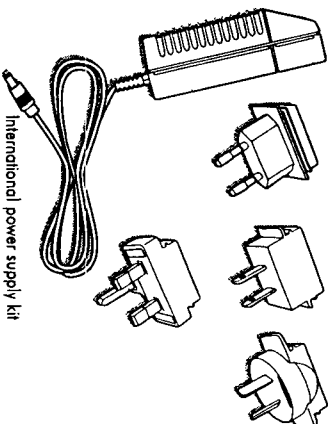


International power supply kit
Kit "boîtier d'alimentation international"
ref. : B00012


Adaptator / Adaptateur

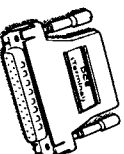


RJ45 / DB25F
ref. : F00010

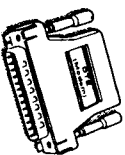

RJ45 / DB25M
ref. : F00020

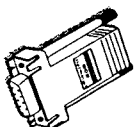

RJ45 / DB9F
ref. : F00030

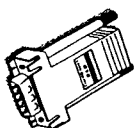

RJ45 / DB9M
ref. : F00040

Getting started / Préparation

1 Power Source / Mise sous tension

- Connect the ACS to the power supply using the jack output connector, then switch on a standard plug. The ACS boot lasts around 40 sec. and stops after a regular blink of the setup LED, which takes around 10 seconds.

WARNING : To turn off the product, unplug the power supply on the AC side, **and not on the DC side.**

- **Raccordez** le câble d'alimentation secteur de l'appareil et branchez le dans une prise électrique appropriée.

La durée d'initialisation est d'environ 40 sec. et se termine par un clignotement régulier du voyant SETUP pendant 10 sec.

IMPORTANT : Pour éteindre le produit, débranchez l'alimentation au niveau de la prise électrique et non du jack.

2 Network connection / Connexion réseau

- Connect the ACS to your hub with the straight cable (blue cable).

If you don't have a hub, use the cross over cable (red cable), directly connected to your PC. The network is established when the LINK led is off.


- **Connecter** le ACS à votre hub avec le câble droit (câble bleu).

Si vous n'avez pas de hub, utilisez le câble croisé (câble rouge) directement sur votre PC. Le réseau est établi lorsque le témoin LINK s'éteint.

3 Equipment connection / Branchement de périphériques

- Link your equipment to the serial ports (SERIAL 1, 2, 3, 4 ...).

- **Raccordez** vos périphériques aux ports séries (SERIAL 1, 2, 3, 4 ...).

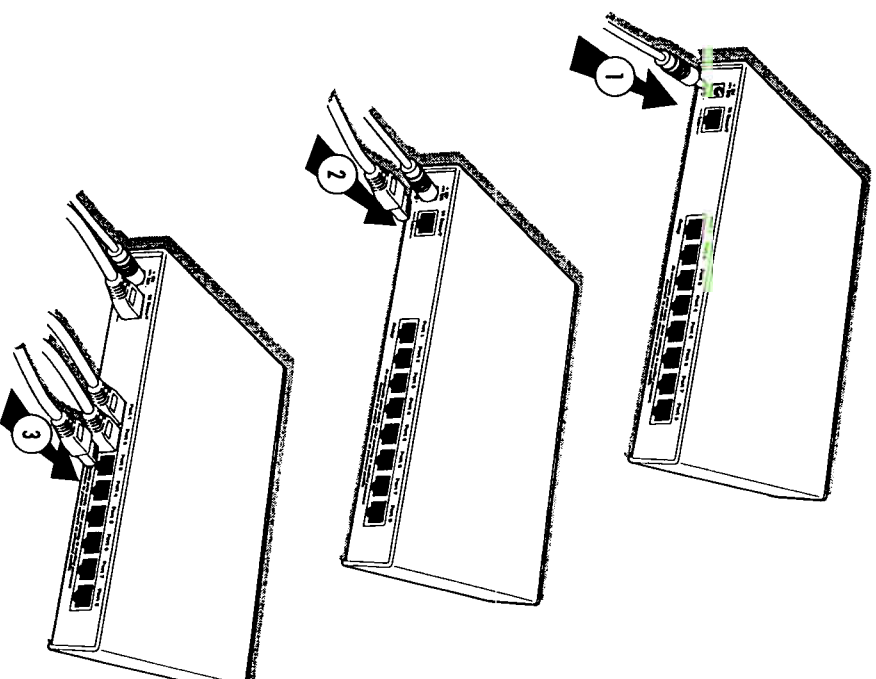

IP Address Configuration / Configuration de l'adresse IP




1 Installation / Installation

- Run the **BLACK BOX 300 Series Product CD**.
- Install the ACS Administrator software.
 - Lancer le **BLACK BOX 300 Series Product CD**.
 - Installer le logiciel ACS Administrator.

2 Configuration / Configuration

- ① Run the ACS Administrator software.
- ② Explorer - Open
- ③ Double-click on **IP address** to be modified.
The changes are instantaneous.
- WARNING** : To be configured, the ACS must receive a **valid IP address** on the physical network.

- ④ Lancer le programme ACS Administrator.
- ⑤ Explorateur - Ouvrir
- ⑥ Double-cliquer sur l'**adresse IP** afin de la modifier.
Le changement est immédiat.
- IMPORTANT** : Pour que le produit puisse ensuite être configuré, l'ACS a besoin d'une **adresse IP valide** sur le réseau physique.

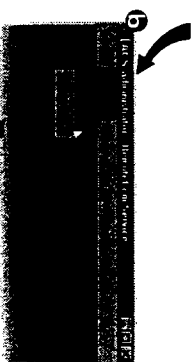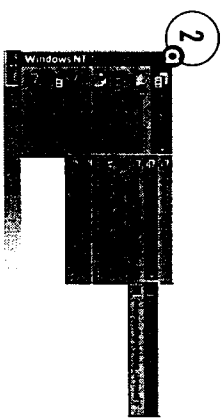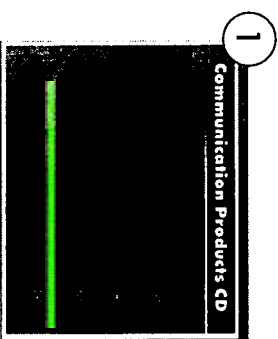



A screenshot of a table showing IP address configurations. A circled '4' is next to the table.

IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	Primary DNS	Secondary DNS
192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
192.168.1.101	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1
192.168.1.102	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1

ACS Configuration / Configuration du ACS

1 1st step / 1ère étape

- Open a web browser (Internet Explorer, Netscape...), or double-click on the explorer symbol .
- Ouvrir un navigateur Internet (Internet Explorer, Netscape...) ou effectuer un double-clic sur le symbole  de l'explorer.

2 2nd step / 2ème étape

- In the Address line, enter the IP address of the 300 Series Server ; then press Enter.

- Dans la ligne Adresse, entrez l'adresse IP de l'ACS puis appuyez sur Entrée.

3 3rd step / 3ème étape

- The Login and the Password are always by default "root" and "root".

- Le Login et le Mot de passe sont toujours "root" et "root" par défaut.

4 4th step / 4ème étape

- You've entered in the HTML configuration.

- Vous accédez ainsi à la configuration HTML du 300 Series Server.

